

FLYLLY

instruction manual



フライリー操縦マニュアル


SKSL011 ㊞ 204-B00311

使用上のご注意

- フライトが許可されている場所で飛ばしましょう。
- 空港や鉄道施設、公共の場所など、人の多い場所では飛ばさないでください。
- 明るくて見通しのいい場所で飛ばしてください。
- 屋内で飛行させる場合は、十分なスペースを確保してください。
- 回転しているプロペラは大変危険ですので、人に近づけたりハンドキャッチはしないでください。
- 飛行前には必ず機体を点検してください。
- 安全なフライトのために付属の説明書は最後までお読みください。

フライトの準備

横から見た図

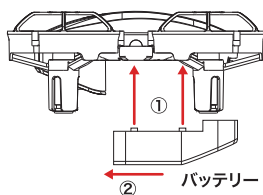

バッテリーの充電

充電が完了したバッテリーを機体のウラ側に取り付けます。

- ① 機体底部の溝に合うように、バッテリーを取り付けます。
- ② 前方にスライドさせて、バッテリーをロックします。

機体の安全確認

プロペラが正しく取り付けられ固定されていることを確認してください。

バッテリーの使用上のご注意

本製品はLi-Po(リチウムポリマー)バッテリーを採用しています。Li-Poバッテリーは小型、軽量、大出力の反面、安全に使い続けるためには適切な状態を保ち、特性上のリスクを考慮して使う必要があります。以下の注意事項を守り、正しくご利用下さい。

- 電圧降下のサインやパワーの低下が見られたら使用をやめて充電して下さい。
- バッテリーに変形や匂い等の異常を見つけた場合、絶対に使用せず、廃棄して下さい。
- バッテリーは絶対に分解、改造をしないで下さい。
- 必ず専用の充電器を使い、充電中はその場から離れず、異常事態に備えて下さい。
- 充電完了後は必ず充電器から抜いて下さい。
- 使用後は必ず機体から外し、ある程度充電後、不燃性のケースに収めて下さい。
- 夏場の車内など60度以上の高温状態に放置すると破裂、発火の危険性が有ります。涼しく温度変化の少ない場所に保管して下さい。
- 長期保存の場合は満充電で保管せず、50%~80%程度の充電量にして下さい。保管後は1ヶ月に一度、充電→50%~80%まで減らす作業を繰り返して下さい。
- 使用できなくなったバッテリーは3%~5%程度の食塩水に数週間沈めて放電して下さい。容量がゼロであることを確認し、自治体のルールに則り廃棄をお願いします。

製品仕様

全 長	82mm	充電時間	およそ45分
全 幅	89mm	制御距離	50~60m
全 高	33mm	Wi-Fi距離	30m
重 量	40g(バッテリー含む)	バッテリー	3.7V 300mAh
Wi-Fi CAM	1080P	カメラ解像度	3840×2160(静止画) 1920×1080(動画)
飛行可能時間	4~5分		

機体とWi-Fiを連動する



スマートフォン・タブレットで
FLYLLY_4K_XXXXXX
を選択する。



スマホのWi-Fi設定

機体のLEDランプが点滅していることを確認します。お手持ちのスマートフォン、タブレットのWi-Fi設定を行います。

「設定」→「Wi-Fi」→
「FLYLLY_4K_XXXXXX」を選択します。

連動の確認

インストールした「SKY Drone GO」アプリを起動します。
「PLAY」をタップします。
操作画面に映像が出ていれば接続は完了です。

アプリのインストール

アプリを準備する

お手持ちのスマートフォンに専用アプリをインストールしましょう。QRコードを読み込む、または、AppStoreおよびGooglePlayから「SKY Drone GO」を検索してください。

【以下のQRコードからインストールできます】




iOS



Android


スマホの操縦画面

(スマホのみでも操縦できます)

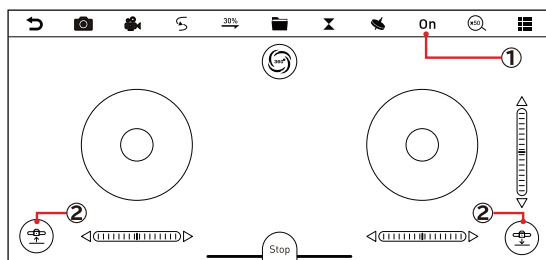


On / Off

- ① 操縦桿 On/Off
スマホのみで操縦するときは、操縦桿をONにしてください。



- ② 自動離陸着陸アイコン
画面の左下に「離陸」、右下に「着陸」のアイコンがあります。

写真と動画を撮影する

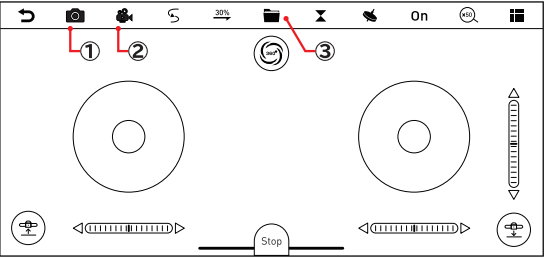

- 


① 写真を撮影する
「写真」アイコンをタップすると写真を撮影できます。操作画面の映像を確認しながら撮影しましょう。
- 

② 動画を撮影する
「動画」アイコンをタップすると動画撮影が始まります。操作画面の映像を確認しながら撮影しましょう。
- 


③ フォルダを確認
「フォルダ」アイコンをタップすると撮影した写真や動画を確認できます。

操縦方法


上昇・降下(スロットル)
パッドの上下操作で機体の上昇、降下を行います。パッドから指を離れた位置で高度を維持します。

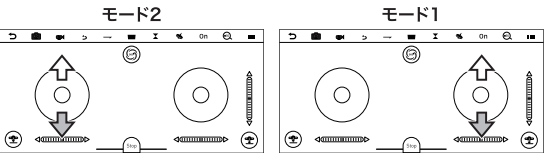


左右移動(エルロン)
パッドをスライドさせた方向に機体が傾き、左右の移動を行います。

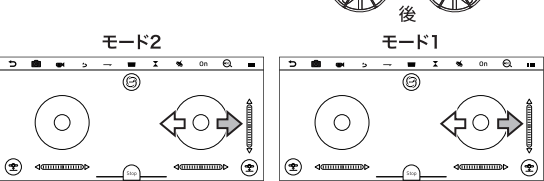


前進・後進(エレベーター)
パッドをスライドさせた方向に機体が傾き、前後の移動を行います。

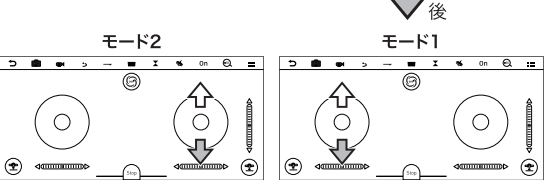

左右旋回(ラダー)
パッドをスライドさせた方向に機体が回転し、旋回動作を行います。

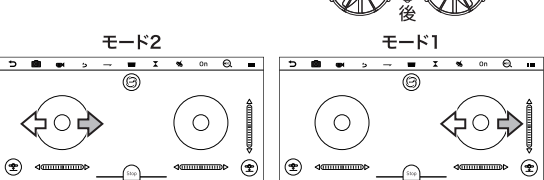


フライリーのオススメ機能

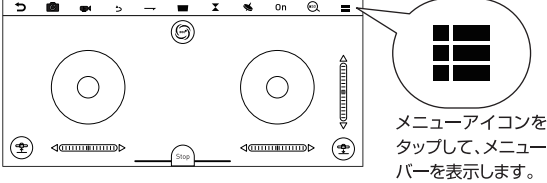


ジャイロリセット


フライリーは飛行中の機体の姿勢を自動で制御しています。制御装置を1度リセットすることで、飛行の安定性を高めることができます。

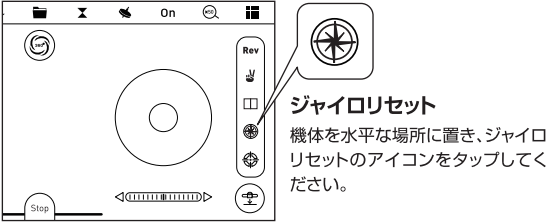



カメラに向かってピースをすると…!

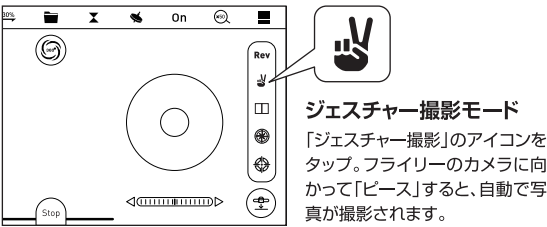

プログラミング技術を体験!

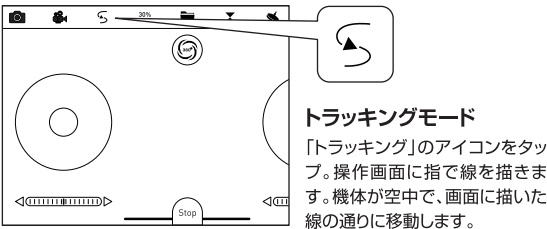

その他機能紹介

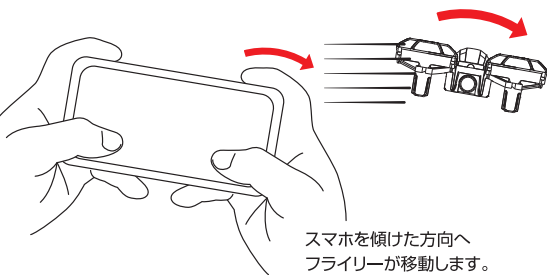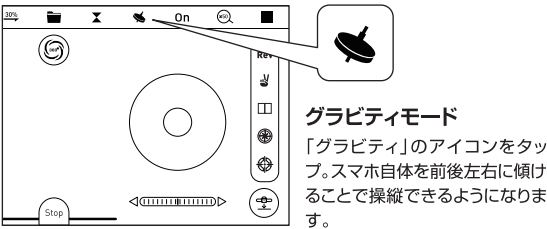

アフターパーツ

- WFL021BT FLYLLY バッテリー
- WFL023CH FLYLLY USB充電ケーブル
- WFL022CP FLYLLY 交換用ボディ5色セット(赤・黄・オレンジ・白・青)
- WFL024CO FLYLLY 送信機
- WFL025GU FLYLLY プロベラガード(4個+ネジ12個)